


Инструкция

Ультрафиолетовый светодиодный стерилизатор

UV-Tec (UVC LED Sterilization Box)

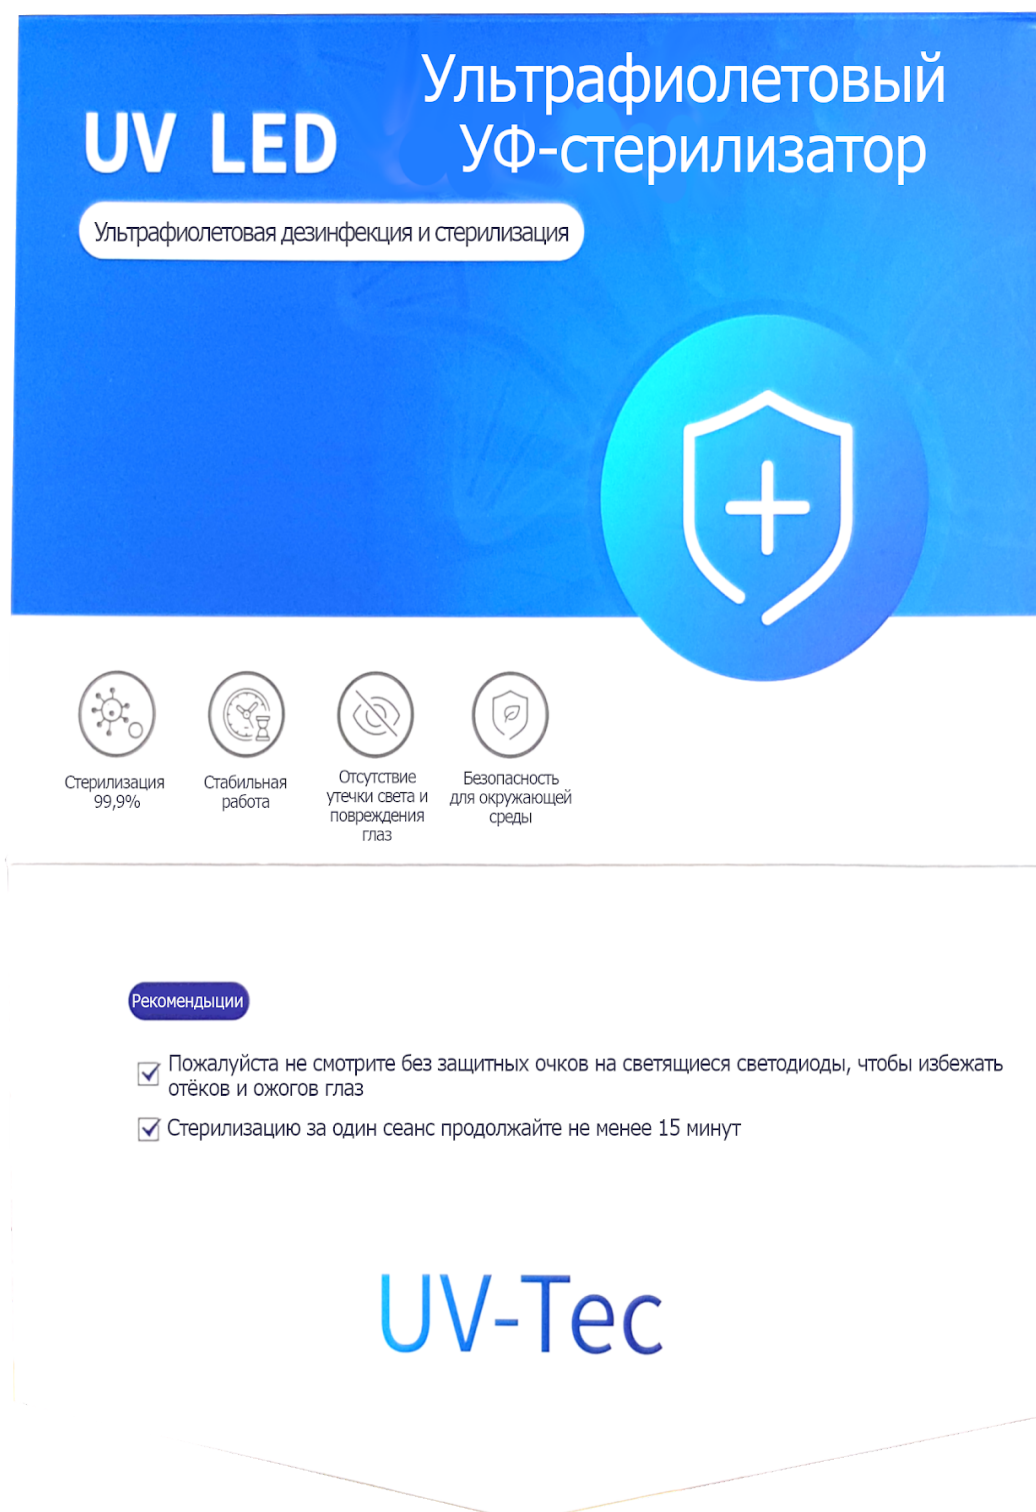

Изображение и комплектация продукта:



Инструкция по применению ультрафиолетового стерилизатора

Модель: TH-UV275-XDB01



Технические характеристики:

Источник света: 4шт UVC LED

Мощность: 2 Вт

Входное напряжение: DC12V

Аксессуары: USB-провод

Размер: 200мм*150мм*120мм(Д*Ш*В)

Обязательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием

Применение:

1) Подключите USB-провод к источнику питания



2) Откройте стерилизационный бокс и положите в него предметы для стерилизации



3) Закройте бокс. Внутри автоматически включатся 4 шт. UVC светодиода и один внешний синий индикатор.



4) После стерилизации, откройте бокс и выньте предметы наружу (при открытии бокса UVC светодиоды автоматически выключаются)
(Рекомендуемое время стерилизации-не менее 15 минут непрерывно)



Предостережения:

Не смотреть на светящиеся светодиоды без защитных очков

Беречь от влаги

Не отгибать крышку назад

Что можно стерилизовать:

Телефоны, фотоаппараты, наушники, пульты, ключи, маски, очки, перчатки;
предметы личной гигиены: расчески, зубные щетки;
украшения и ювелирные изделия;
кухонные приборы;
косметику

Где использовать:

Для бизнеса и дома

КУПИТЬ ТОВАР